


# Vedligehold Agilios Rørål og Stik

## Røråls Stik.

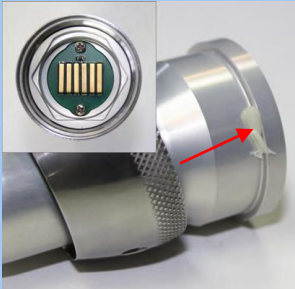

Check stikket for snavs / fedt / oxidering / fugt før og efter hver inspektion. Hver anden uge smøres O-Rings fedt på røråls stikket for at få omløberen til at glide nemt.

## PTP70 Stik.



Check stikket for snavs / fedt / oxidering / fugt før og efter hver inspektion. Check også O-Ringen om den er porøs eller på anden måde defekt. O-ringen kan smøres med O-rings fedt.

## Bemærk:

For rengøring; brug normal rengørings middel  
Fx: Kontakt Rens / Isopropylalkohol

For at smøre O ringe, brug silikonefedt, som kan købes hos Hallum Teknik.

Hvis du er i tvivl så kontakt gerne vores Tekniker på [info@hallum-teknik.dk](mailto:info@hallum-teknik.dk) ell.  
Tel: +45 86 97 53 22