



Vedligehold af SuperVision Stik

Ekstra lys stik.

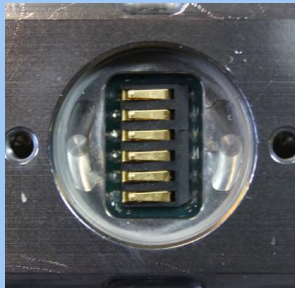

Check stikket for for snavs / fedt / oxidering / fugt, før og efter hver inspektion.
Check også O-ringen på beskyttelses dækslet.

Kamera stik.

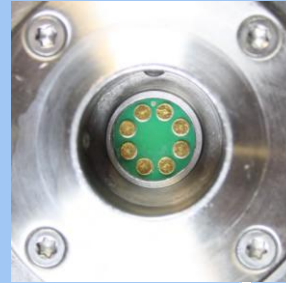

Check Stikket for Snavs / fedt /Oxidering / fugt, før og efter hver inspektion.
Det skal være tørt og fri for snavs.

Kabel stik.



Check stikket for snavs / fedt / oxidering / fugt, før og efter hver inspektion.
Check også O-Ring, skal være hel og sidde korrekt i sporet. Put gerne O-rings fedt på O-ringen.

Bemærk:

For rengøring; brug normal rengørings middel
Fx: Kontakt Rens / Isopropylalkohol.

For at smøre O ringe, brug silikonefedt, som du kan købe hos Hallum Teknik.

Hvis du er i tvivl så kontakt gerne vores
Tekniker på info@hallum-teknik.dk ell.
Tel: +45 86 97 53 22