


Vedligehold af SuperVisionSAT Stik

Ekstra lys stik.



Check stikket for
for snavs / fedt / oxidering /
fugt før og efter hver
inspektion.
Check også O-ringen på
På beskyttelses dæksel.

Fremtræksruller

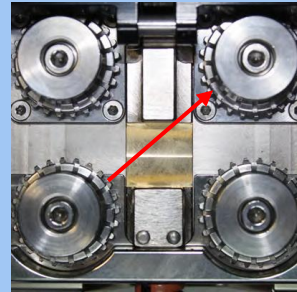

Check at der rent ved
fremføringsrullerne.

Kamerakabelstikket.



Check stikket for snavs /
fedt / oxidering / fugt, før
Og efter hver inspektion. Check
også O-ring, skal være hel og
sidde korrekt i sporet.
Put gerne O-rings fedt på
O-ringen.

Bemærk:

For rengøring; brug normalt rengøringsmiddel
Fx: Kontakt Rens / Isopropylalkohol

For at smøre O ringe, brug silikonefedt,
som kan købes hos Hallum Teknik.

Hvis du er i tvivl så kontakt gerne vores
Tekniker på info@hallum-teknik.dk ell.
Tel: +45 86 97 53 22